

Snabbstartguide

LUMA Logger

Detaljerad online guide
Detaljerade instruktioner
om RS485-anslutningar
och mycket mer.



LUMA
Energy

1 Anslut till internet

Anslut din LUMA Logger till ett nätverk med internetåtkomst




2 Anslut till växelriktare

Välj alternativ A eller B

A Direktanslutning via RS485 (Modbus RTU)

Anslut direkt mot växelriktare via RS485 med den gröna kopplingsplinten på loggern.

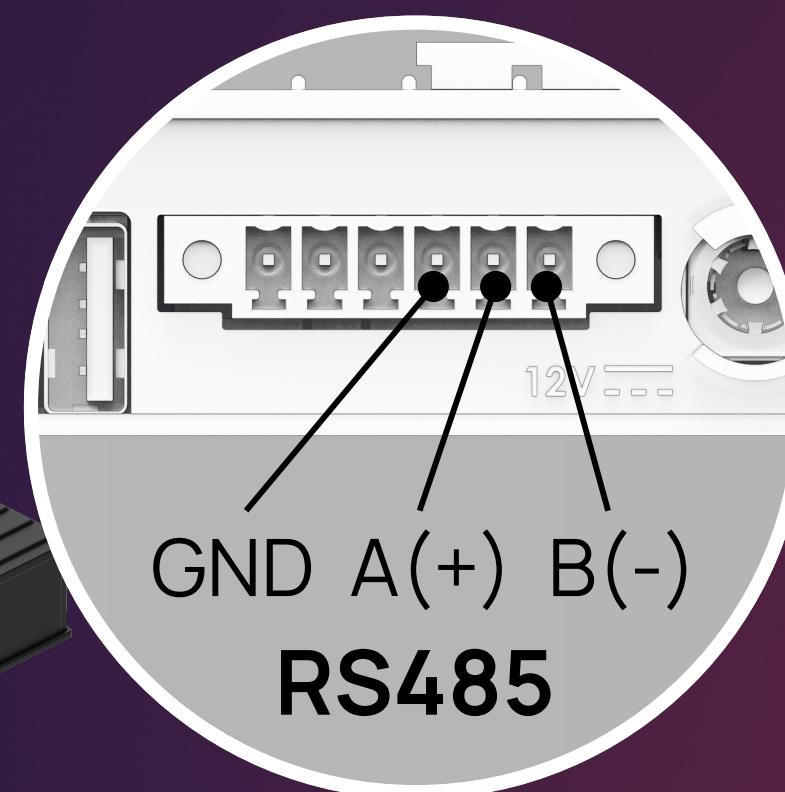

B Via Lokalt Nätverk (Modbus TCP)

Se till att dina växelriktare eller kommunikationsenhet är anslutna till samma nätverk som loggern och att Modbus TCP är påslaget. För mer info om hur man slår på Modbus TCP, kontakta växelriktartillverkaren eller läs mer i vår online guide via QR-koden ovan.

3 Anslut till strömkälla

Koppla in den medföljande nätadaptern eller valfri 8-36V strömkälla till DC-kontakten. Ge loggern upp till 10 minuter att starta igång.



4 Gör klart i vår app!

Ladda ner vår LUMA Setup app för att länka samman din LUMA Logger och dina växelriktare.



Lådans innehåll

1x LUMA Logger
1x 12V Nätadapter
1x Väggfäste